


BAUF

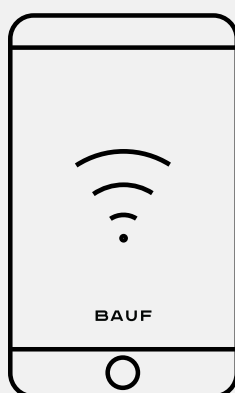

WI-FI FUNCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING



INHOUDSOPGAVE

1. Wi-Fi Module specificatie en bedieningsrichtlijn.....	04
2. Wi-Fi module installeren (optioneel).....	04
3. App downloaden en installeren.....	04
4. App activeren.....	05
5. Registratie.....	05
6. Inloggen.....	06
7. Apparaat toevoegen.....	06
8. Airconditioner bedienen.....	07
9. Accountbeheer.....	14
10. Meldingen.....	17
11. Probleemoplossing.....	17

1. WI-FI MODULE SPECIFICATIE EN BEDIENINGSRICHTLIJN

1. Minimale specificaties voor een smartphone:

Android 5.0 of hoger
iOS 9.0 of hoger

2. Basisparameters van de Wi-Fi-module:

Parameters	Details
Netwerkfrequentie	2.400 - 2.4835GHz
WLAN-normen	IEEE 802.11 b/g/n (kanalen 1-14, kanalen 1-13 voor EU/AU, kanalen 1-11 voor US/CA)
Protocolstack-ondersteuning	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Beveiliging	WEP/WPA/WPA2/AES128
Netwerktypen	STA/AP/STA+AP
Maximale RF-vermogen	18.5 dbm
Bluetooth-frequentie	2.402 - 2.480GHz
Bluetooth RF-vermogen	9 dbm

3. Bedieningsrichtlijn. Gebruik onderstaande eenvoudige instructies als referentie.


Stappen	Acties	Nieuw account	Herinstallatie van de APP (eerder geregistreerd)
Stap 1	App downloaden en installeren	JA	JA
Stap 2	App activeren	JA	JA
Stap 3	Registratie-account	JA	NEE
Stap 4	Inloggen	JA	JA
Stap 5	Apparaat toevoegen om te bedienen	JA	Geregistreerd apparaat blijft behouden

Opmerking:



Als je eerder een account hebt geregistreerd en een apparaat hebt toegevoegd, blijft het toegevoegde apparaat behouden wanneer je de APP opnieuw installeert en inlogt.

2. WI-FI MODULE INSTALLEREN (OPTIONEEL)

1. Open het paneel van de binnenunit.

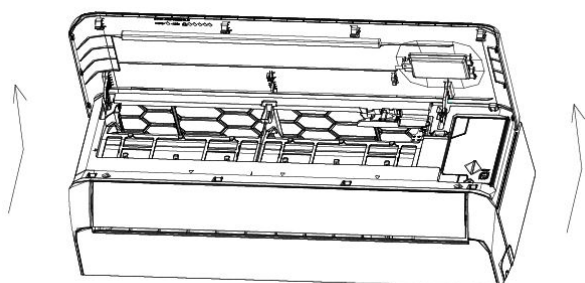

2. Verwijder de afdekking van de USB Wi-Fi-module en plaats deze in de gereserveerde USB-sleuf op het frame.

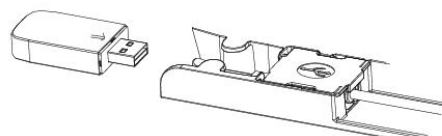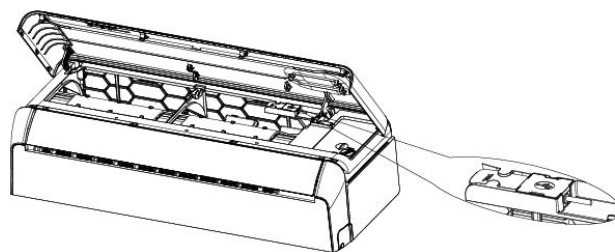

3. APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN



SmartLife-SmartHome

Voor Android:

Methode 1:

Open de Google Play Store. Zoek naar "SmartLife-Smart Home". Download en installeer de app.



Methode 2:

Open de camera op je smartphone. Scan de QR-code uit de handleiding. Volg de instructies om de app te downloaden en te installeren.

Voor iOS:

Methode 1:

Open de Apple App Store. Zoek naar "SmartLife-Smart Home". Download en installeer de app.



Methode 2:

Open de camera op je iPhone. Scan de QR-code uit de handleiding. Volg de instructies om de app te downloaden en te installeren.

Schakel machtigingen in voor opslag, locatie en camera voor een correcte werking van de app.

4. APP ACTIVEREN

De eerste keer dat de app wordt gebruikt, moet deze worden geactiveerd.

1. Start de app SmartLife-SmartHome op je smartphone.




SmartLife-SmartHome

2. Methode 1:

Tik op de knop Scan en scan de juiste activatie QR-code.

Methode 2:

Tik op of Enter Activation Code onderaan het scherm. Voer de activatiecode in en tik op CONFIRM.

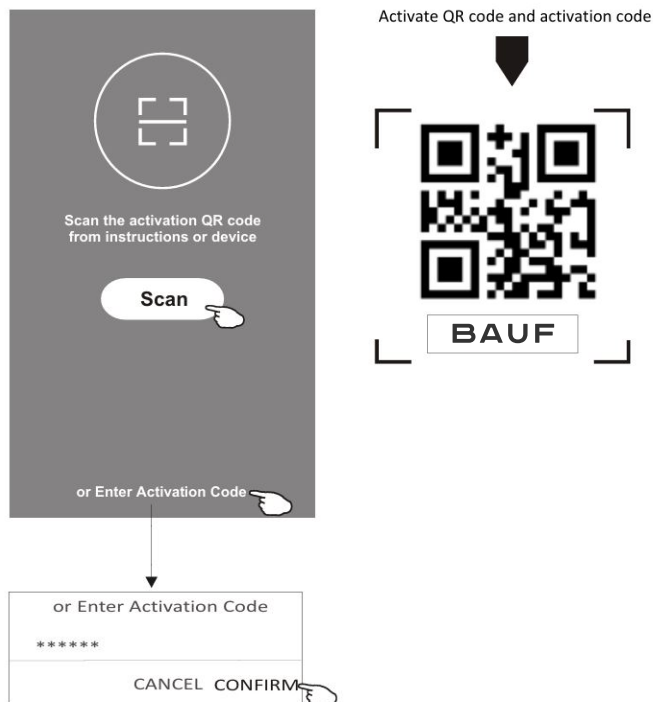

Opmerking:


Zonder de QR-code of activatiecode kun je de app niet activeren en gebruiken. Bewaar deze dus goed.

5. REGISTRATIE


Als je nog geen account hebt, tik dan op de knop Sign up.



1. Tik op > en kies het land.
2. Voer je e-mailadres in.
3. Tik op de knop Get verification code.

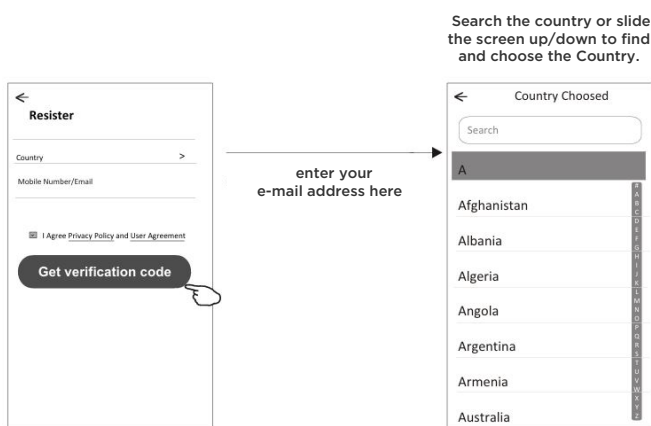

4. Voer de verificatiecode in die je per e-mail hebt ontvangen.
5. Stel een wachtwoord in van 6-20 tekens, inclusief letters en cijfers.
6. Tik op Done om de registratie te voltooien.

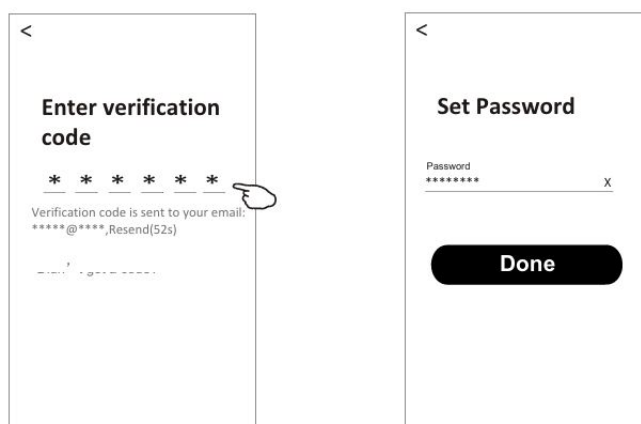

6. INLOGGEN


1. Tik op Log in with existing account.
2. Voer je geregistreerde e-mailadres en wachtwoord in.
3. Lees en accepteer het Privacybeleid en de Gebruikersovereenkomst zorgvuldig en tik op Agree. Tik op de knop Log in.



WACHTWOORD VERGETEN

Als je je wachtwoord bent vergeten of het opnieuw wilt instellen, volg dan deze stappen:


1. Tik op Forgot password.
2. Voer je e-mailadres in en tik op de knop Get verification code.
3. Voer de verificatiecode in die je per e-mail hebt ontvangen.
4. Stel een nieuw wachtwoord in en tik op Done.

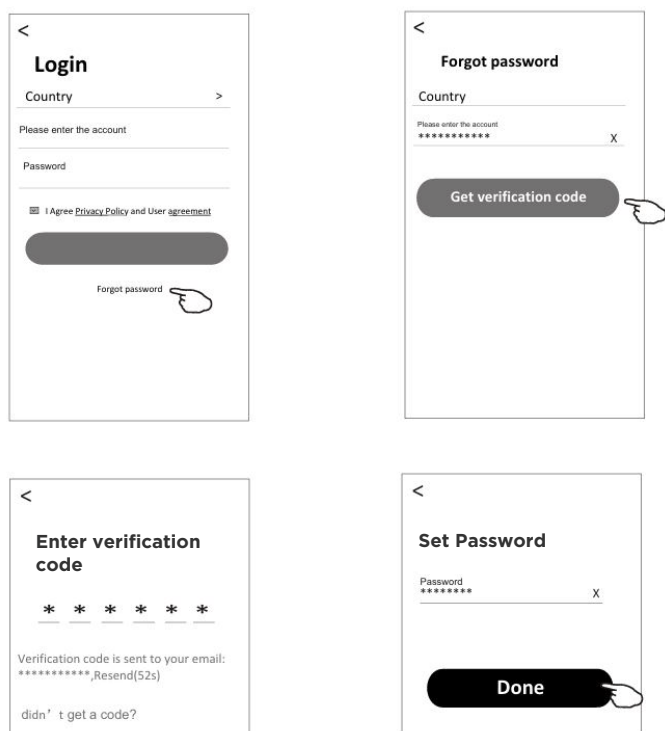


7. APPARAAT TOEVOEGEN

AP modus


- Zet de binnenunit aan, het is niet nodig om de airconditioner te starten.
- Tik op + in de rechterbovenhoek van het Home-scherm en kies Add devices of de kamer die nog geen apparaat heeft.
- Tik op het Air conditioner (BT+Wi-Fi)-logo.
- Tik op ⇌ in de rechterbovenhoek en kies AP Mode.
- Volg de instructies op het scherm om de Wi-Fi-module te resetten en tik op Confirm zodra het apparaat is gereset.
- Voer het wachtwoord in van het Wi-Fi-netwerk waarmee je smartphone is verbonden en tik op Next.
- Lees de instructies zorgvuldig en tik op Connect now.
- In het netwerkinstellingsscherm: Selecteer SmartLife-** en tik op ←.
- Je kunt het verbindingspercentage zien tijdens het proces, terwijl "PP", "SA" en "AP" om de beurt op het binnendisplay oplichten. Je ziet de verbindingstatus:
PP = Zoekt naar de router
SA = Verbonden met de router
AP = Verbonden met de server

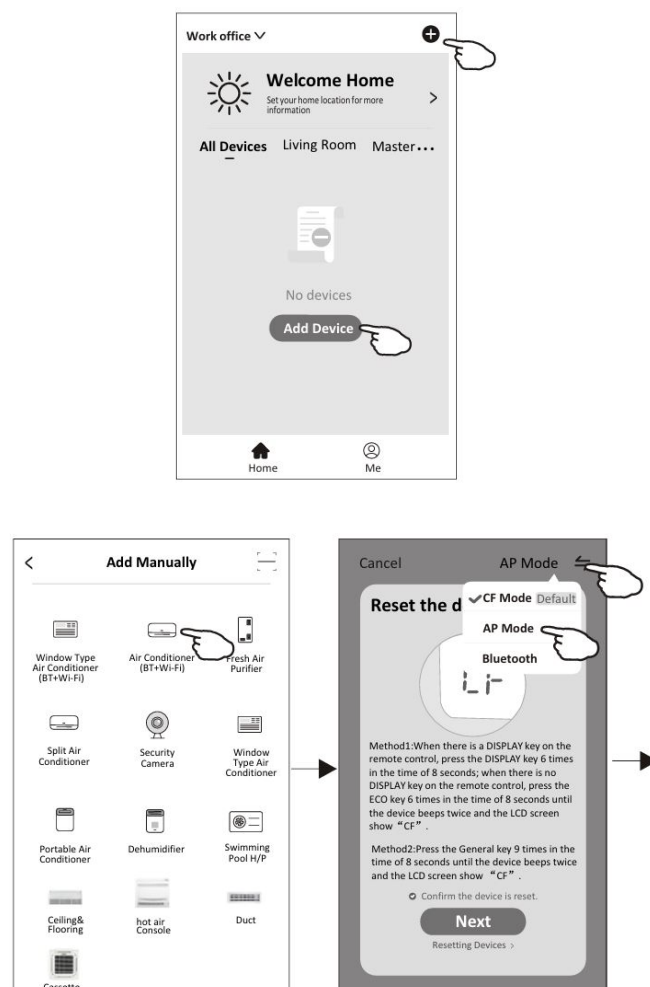

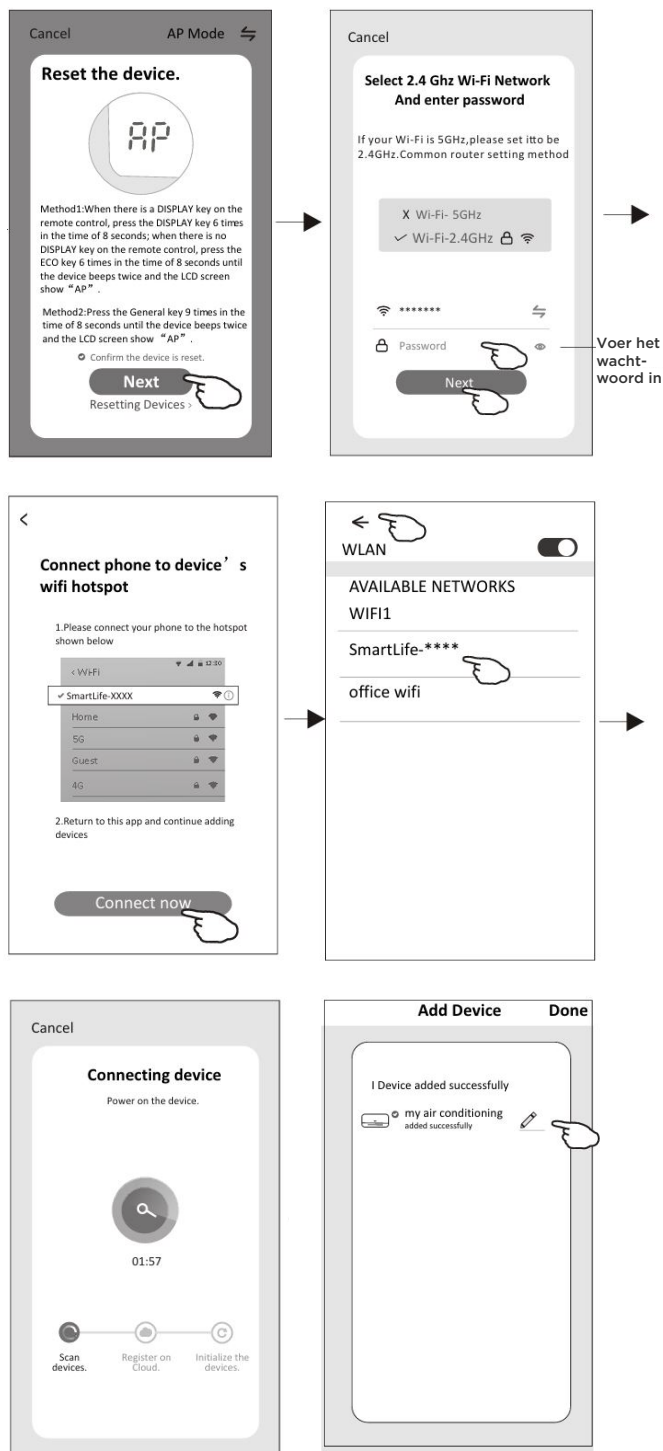

8. AIRCONDITIONER BEDIENEN


Het bedieningsscherm van het apparaat verschijnt automatisch na het toevoegen van het apparaat. Het bedieningsscherm kan handmatig worden geopend door op de apparaatnaam op het startscherm te tikken.

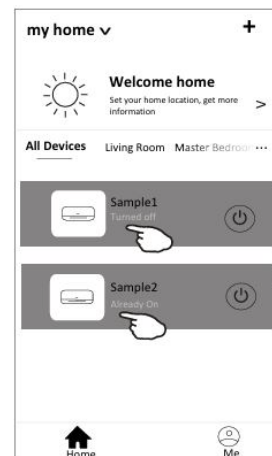


Opmerking:

Er zijn twee verschillende bedieningsvormen, afhankelijk van de software of firmware van de Wi-Fi-module. Lees de handleiding zorgvuldig op basis van de werkelijke bediening.

Bedieningsvorm1

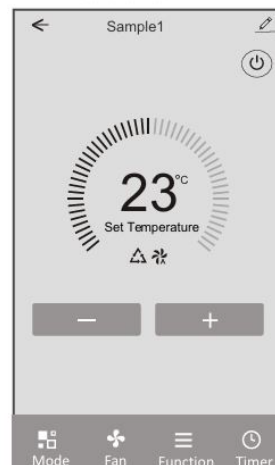

Bedieningsvorm2

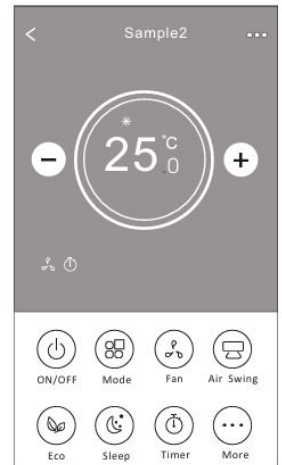


BEDIENINGSVORM1

Hoofdbediening



BEDIENINGSVORM1 - MODUS INSTELLEN

1. Tik op Mode om het modusscherm te openen.
2. Selecteer een van de modi: Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tik ergens buiten de instellingstemperatuur om de modusinstelling te annuleren.

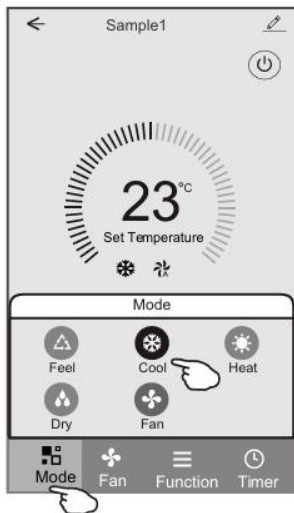

BEDIENINGSVORM1 - VENTILATORSNELHEID KIEZEN

1. Tik op Fan om het ventilatorscherm te openen.
2. Selecteer een van de ventilatorsnelheden: Hoog/Midden/Laag/Auto.
3. Tik ergens buiten de instellingstemperatuur om de selectie te annuleren.



BEDIENINGSVORM1 - FUNCTIE INSTELLEN

1. Tik op Function om het functiemenu te openen.
2. Selecteer een van de functies: Sleep/Turbo/ECO.
3. Selecteer UP-DOWN/LEFT-RIGHT voor automatische zwenkbeweging met de richting UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tik ergens buiten de instellingstemperatuur om de functie-instelling te annuleren.




BEDIENINGSVORM1 - TIMER TOEVOEGEN

1. Tik op Timer om het timerscherm te openen.
2. Tik op Add Timer.




3. Selecteer de tijd, de herhaalde dagen en schakel de timer in/uit.
4. Selecteer de modus/ventilator/functie en stel de temperatuur in voor de timer.
5. Tik op Save om de timer op te slaan.

Timer annuleren	Cancel	Add Timer	Save
	12	07	
	13	08	
	14	09	
Uurinstelling	15	10	
	16	11	
	17	12	
	18	13	
	Timer On		
	Timer On		☒
Modusinstelling	Mode		Cool >
Ventilatorsnelheid instelling	Fan		Auto >
Temperatuurinstelling	Set Temperature		23°C >
	Function		>

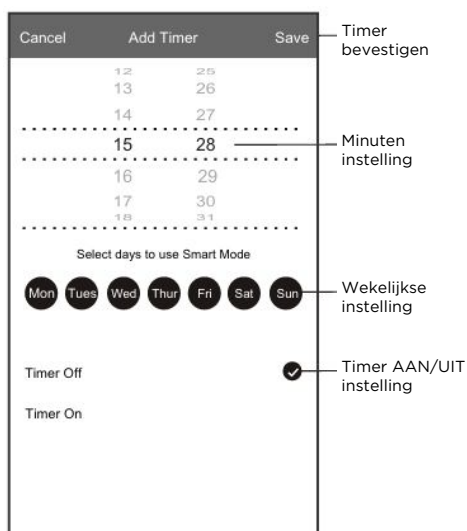

BEDIENINGSVORM1 - TIMERBEHEER

1. Tik op de balk van de timer om de timer te bewerken, net als bij het toevoegen van een timer.
2. Klik op de schakelaar om de timer in of uit te schakelen.
3. Houd de timerbalk ongeveer 3 seconden ingedrukt om het scherm Timer verwijderen te openen, tik op BEVESTIGEN en verwijder de timer.

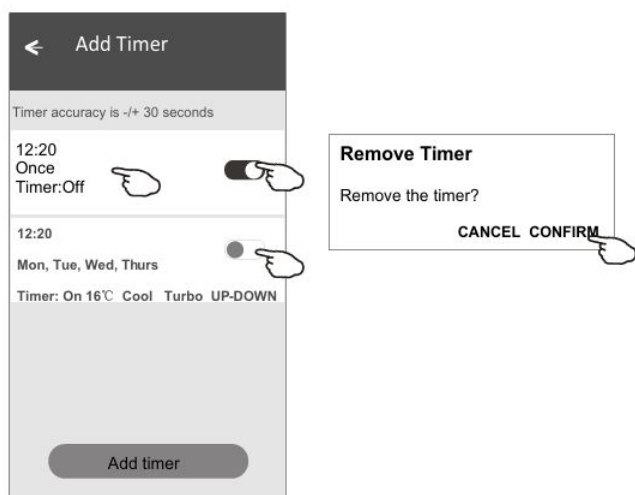

BEDIENINGSVORM2


Hoofdbediening



Opmerking:

Dit kan enigszins anders verschijnen, afhankelijk van het airconditionermodel.

Voorbeeld hieronder:

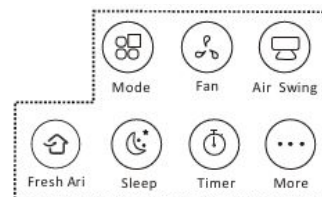

BEDIENINGSVORM2 - MODUSINSTELLING

1. Tik op de Modus-knop.
2. Er zijn 5 modi op het modusscherm, tik op een knop om de werkmodus van de airconditioner in te stellen.
3. Tik op de X-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.
4. De modus en achtergrond zullen veranderen op het scherm.




Opmerking:

Lees de details van elke modus in de gebruikershandleiding om de bediening comfortabeler te maken.

BEDIENINGSVORM2 - VENTILATORSNELHEID SELECTIE


1. Tik op de knop Ventilator.
2. Kies de gewenste ventilatorsnelheid en tik erop.
3. Tik op de X-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.
4. De geselecteerde ventilatorsnelheidsindicator verschijnt op het scherm.

Modus	Ventilatorsnelheid
Koelen	Alle snelheden
Ventilator	Alle snelheden
Droog	
Verwarmen	Alle snelheden
Automatisch	Alle snelheden

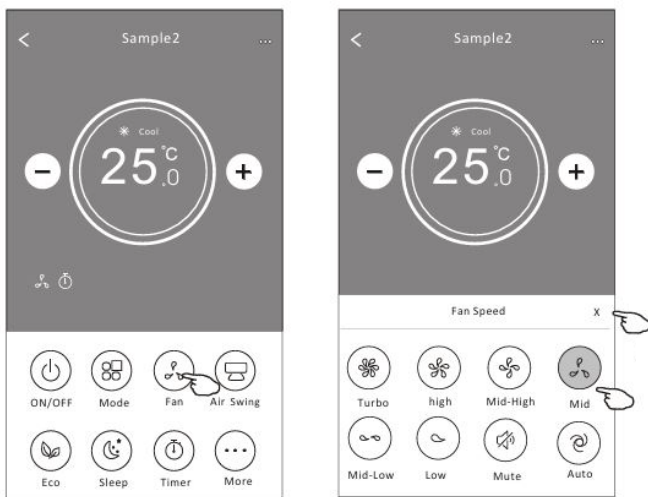

Opmerking: De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast in de Droog-modus. Het ventilatorscherm kan er iets anders uitzien, afhankelijk van het model van de airconditioner.


Voorbeeld hieronder:

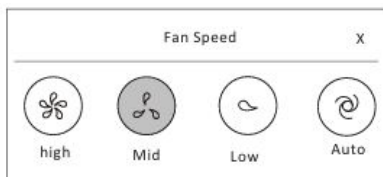

BEDIENINGSVORM2 - LUCHTSTROOMREGELING


1. Tik op de knop Nauwkeurige luchtstroom of Zwaai functie.
2. Kies de gewenste luchtstroom en tik erop.
3. Tik op de X-knop om terug te keren naar het hoofdscherm.
4. De geselecteerde luchtstroomindicator verschijnt op het scherm.

Opmerking: Voor sommige modellen zonder automatische links-rechts windfunctie hoor je een pieptoon bij activering, maar er zal geen actie worden uitgevoerd.

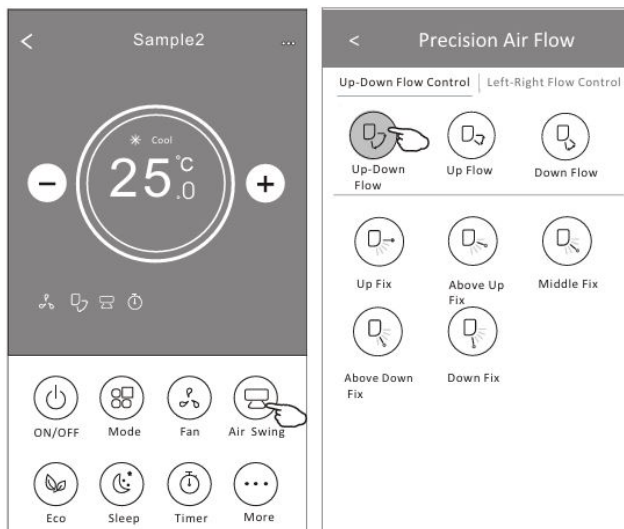

Opmerking: Het hoofdscherm en het luchtstroomingsscherm kunnen enigszins verschillen, afhankelijk van het airconditionermodel.

Voorbeeld hieronder:

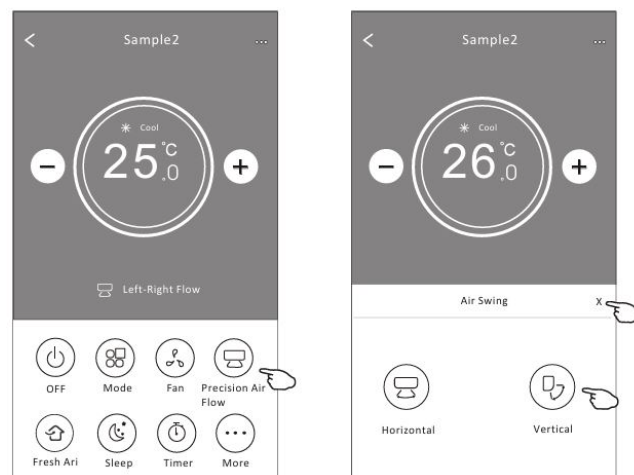

BEDIENINGSVORM2 - ECO FUNCTIE

1. Tik op de Eco-knop om de functie te activeren. De knop zal oplichten en de indicator zal op het scherm verschijnen.
2. Tik opnieuw om de functie uit te schakelen.
3. Temperatuurregeling voor sommige modellen:
 - In Koelmodus wordt de nieuwe ingestelde temperatuur $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
 - In Verwarmingsmodus wordt de nieuwe ingestelde temperatuur $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

Modus	ECO ingeschakeld
Koelen	Jaa
Ventilator	
Droog	
Verwarmen	Jaa
Automatisch	


Opmerking: ECO is uitgeschakeld in de Ventilator/ Droog/Auto-modus.



Opmerking:

Het hoofdscherm en de ECO-bedieningsmethode kunnen enigszins verschillen, afhankelijk van het airconditionermodel.

Voorbeeld hieronder:

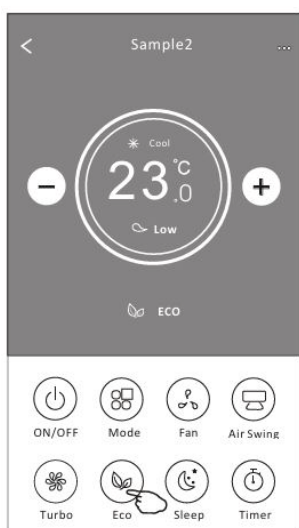

Opmerking:


ECO is ook uitgeschakeld in Turbo-/Slaapmodus voor sommige airconditionermodellen.

BEDIENINGSVORM2 - SLAAPFUNCTIE

1. Tik op de slaapknop.
2. Kies uw gewenste slaapmodus en tik erop.
3. Tik op de X-knop om terug te gaan naar het hoofdscherm.
4. De indicator voor de geselecteerde slaapmodus verschijnt op het scherm.

Modus	Slaap ingeschakeld
Koelen	Jaa
Ventilator	
Droog	
Verwarmen	Jaa
Automatisch	


Slaapmodus is uitgeschakeld in Fan/Droog/Automodus.

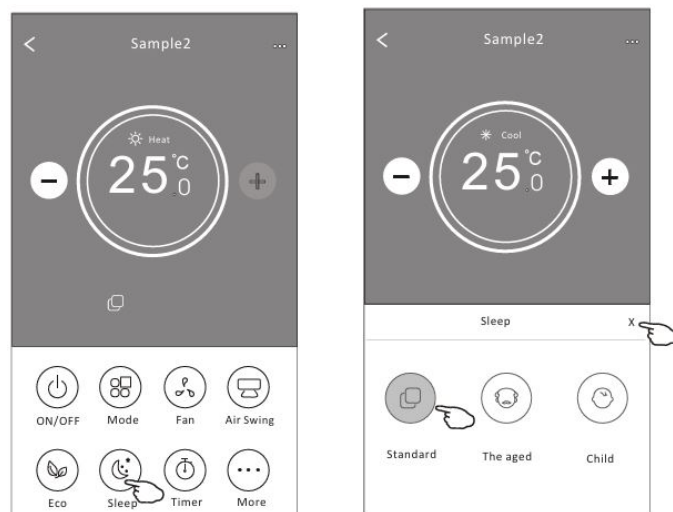

Opmerking:

Het hoofdscherm kan enigszins verschillen, afhankelijk van het airconditionermodel.

Voorbeeld hieronder:




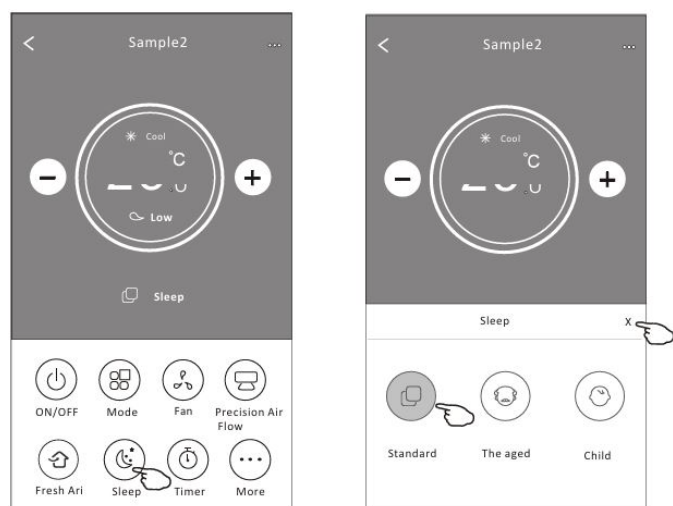


Opmerking:



Slaapmodus is ook uitgeschakeld in Turbo-/Slaapmodus voor sommige airconditionermodellen.

BEDIENINGSVORM2 - TIMER(AAN) INSTELLING

1. Tik op de Timer-knop.
2. Tik op + in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van de Timer.
3. Stel de Tijd / Herhaling Datum / Stroom (AAN) / Ingestelde Temp / Modus / Ventilatorsnelheid / Precieze Luchtstroom in zoals gewenst en tik op Opslaan.
4. De timer verschijnt op het hoofdscherm van de Timer.

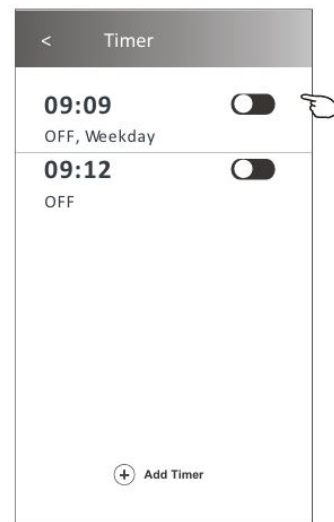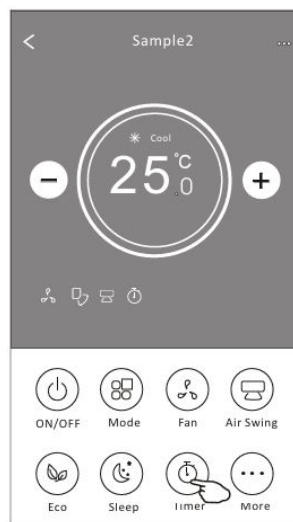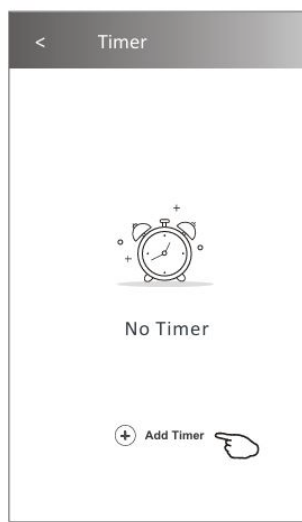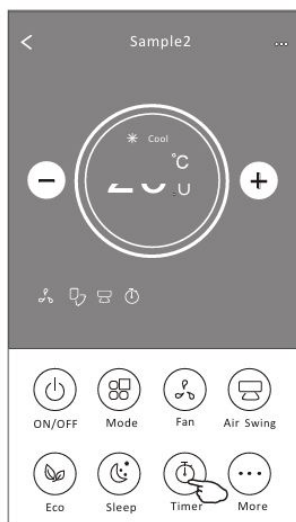


Schuif omhoog of omlaag om de tijd te selecteren.

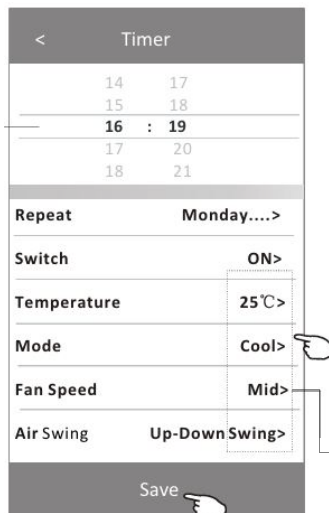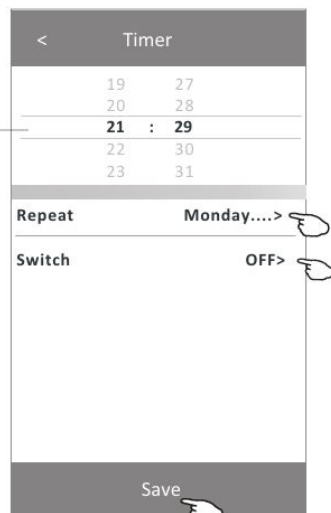

Tik op Herhalen > selecteer de gewenste herhalingsdagen of Eenmalig, en tik vervolgens op Bevestigen.




Tik op Schakelaar > schuif vervolgens over het scherm om AAN te kiezen en bevestig.

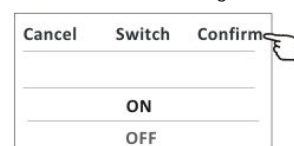

Tik op Herhalen > selecteer de gewenste herhalingsdagen of Eenmalig, en tik vervolgens op Bevestigen.



Tik op Schakelaar > schuif vervolgens over het scherm om AAN te kiezen en bevestig.


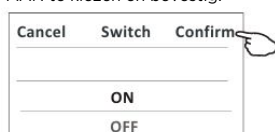



BEDIENINGSVORM2 - TIMER(UIT) INSTELLING

1. Tik op de timerknop.
2. Tik op het + symbool in de rechterbovenhoek van het timerscherm.
3. Kies de Tijd/Herhalen/Schakel UIT en tik op Opslaan.
4. De timer (uit) verschijnt op het hoofdscherm van de timer.

BEDIENINGSVORM2 - TIMERBEHEER



1. **Wijzig de Timer-instelling:**
Tik ergens op de timerlijstbalk, behalve op de schakelbalk, om het timersettingscherm te openen. Wijzig de instellingen en tik vervolgens op Opslaan.
2. **Timer in- of uitschakelen:**
Tik aan de linkerkant van de schakelaar om de timer uit te schakelen. Tik aan de rechterkant van de schakelaar om de timer in te schakelen.
3. **Timer verwijderen:**
Schuif de timerlijstbalk van rechts naar links totdat de knop Verwijderen verschijnt en tik vervolgens op Verwijderen.

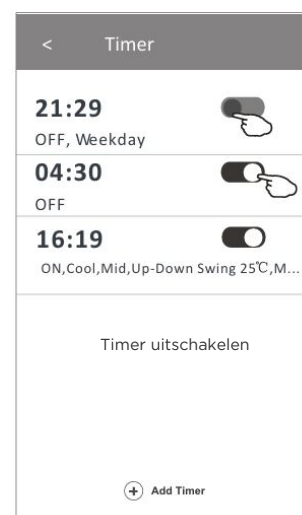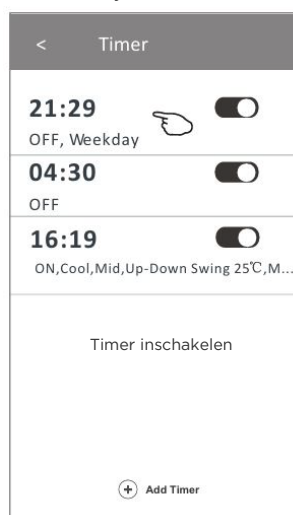

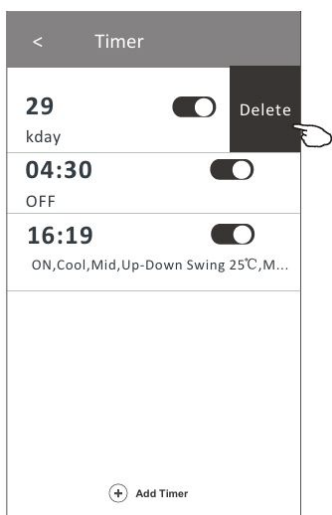

BEDIENINGSVORM2 - MEER FUNCTIES

1. Tik op de knop "Meer" om extra functies te bedienen als deze op het scherm verschijnt.

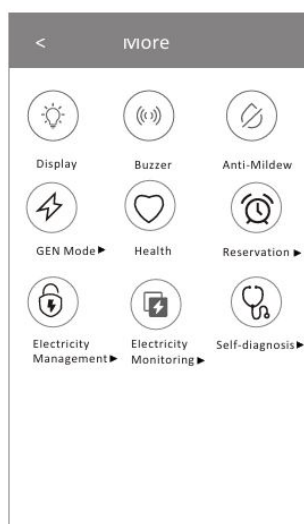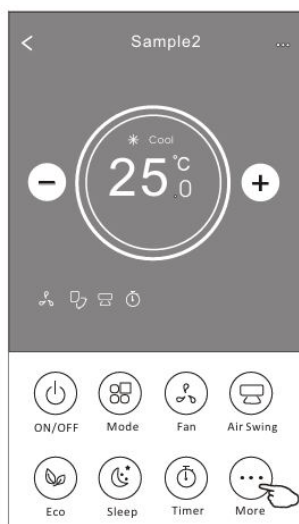

Opmerking:


Sommige airconditioner-modellen hebben de knop "Meer" niet.

Opmerking:

De weergave kan anders zijn. Sommige pictogrammen kunnen verborgen zijn als de airconditioner deze functie niet heeft of als deze niet is ingeschakeld in de huidige modus.

2. Tik op de knop  om het LED-display in- of uit te schakelen.
3. Tik op de knop  om het geluidssignaal in- of uit te schakelen tijdens gebruik via de Wi-Fi-app.
4. Tik op de knop  om de Anti-Schimmel functie in te schakelen, als deze beschikbaar is op het scherm. Nadat de airconditioner is uitgeschakeld, droogt deze automatisch om de vochtigheid te verminderen, schimmelvorming te voorkomen en de binnenunit te beschermen. Na voltooiing van de droogfunctie schakelt de airconditioner automatisch uit.
5. Tik op de knop  om de gezondheidsfunctie in of uit te schakelen, als deze beschikbaar is op het scherm. Deze functie activeert de antibacteriële ionisatiefunctie. Alleen beschikbaar voor modellen met de ionisator-generator.


6. Tik op de knop  als deze beschikbaar is op het scherm. In deze modus kun je een van de drie stroomniveaus kiezen. De airconditioner zal het stroomniveau reguleren om energie te besparen.

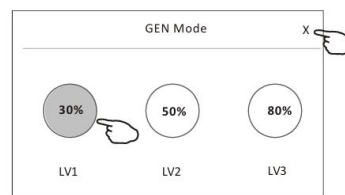

7. Tik op de knop "Elektriciteitsmonitoring" als deze beschikbaar is op het scherm. In deze functie kun je het elektriciteitsverbruik van de airconditioner bewaken.



Electricity Monitoring



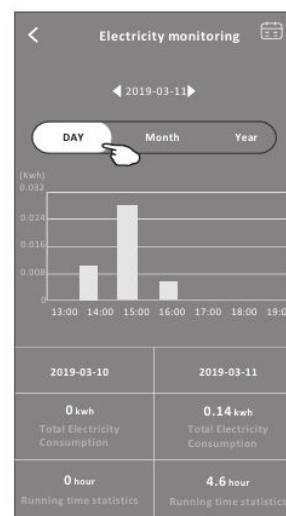


Je kunt op deze knop tikken om de kalender te openen en vervolgens de datum selecteren.

8. Tik op de knop  als deze beschikbaar is op het scherm. Controleer de details van de Zelfreinigingsfunctie in de gebruikershandleiding.
9. Tik op de knop  als deze beschikbaar is op het scherm. Deze functie helpt de kamertemperatuur te behouden. Controleer de details van de 8 verwarmingsstanden in de gebruikershandleiding.
10. Tik op de knop "Reservering", als deze beschikbaar is op het scherm. Hiermee kun je de tijd, herhaalde dagen, temperatuur, modus, ventilatorsnelheid en luchtstroom instellen. Tik op "Opslaan" om de functie te activeren. De airconditioner zal automatisch de ingestelde waarden bereiken op de geplande tijd.





Reservation ►

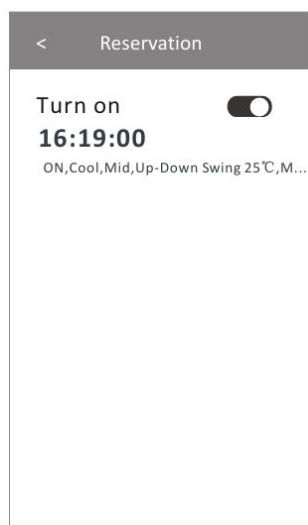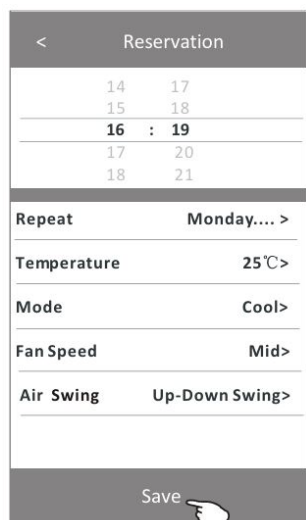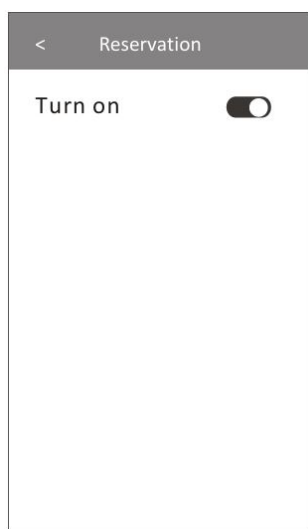

11. Tik op de knop "Zelfdiagnose", als deze beschikbaar is op het scherm. De airconditioner zal automatisch een diagnose uitvoeren en de foutcode en probleemoplossingsinstructies weergeven.



Self-diagnosis ►

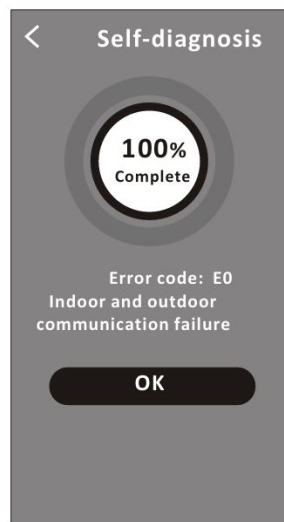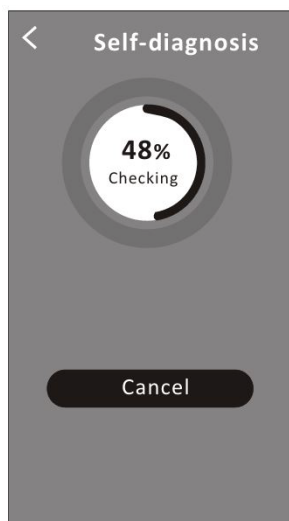


12. Tik op de knop  , als deze beschikbaar is op het scherm. Deze functie stelt de airconditioner in staat om automatisch het display in of uit te schakelen afhankelijk van de lichtintensiteit.
13. Tik op de knop  , als deze beschikbaar is op het scherm. In deze functie zal de airconditioner een zachte luchtstroom blazen via de microgaatjes op de deflector.

9. ACCOUNTBEHEER

APPARAATGEGEVENS EN BEHEER

Tik op  op Bedieningsvorm1 of tik op ... op Bedieningsvorm2 om het apparaatgegevensscherm te openen. Hier kun je nuttige informatie vinden en het apparaat delen met andere accounts. Controleer de volgende afbeeldingen en instructies zorgvuldig. Het hoofdscherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van het airconditionermodel.







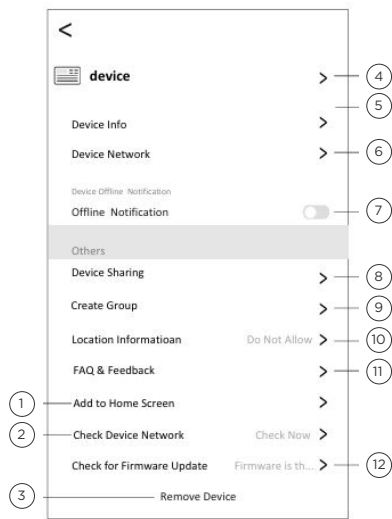

1. Tik om het apparaat toe te voegen aan het startscherm.
2. Tik om de netwerkinstellingen van het apparaat te controleren.
3. Tik om het apparaat te verwijderen. Het apparaat wordt automatisch opnieuw ingesteld zodra het is verwijderd.
4. Tik om de naam van het apparaat te wijzigen.
5. Tik om de Virtuele ID / Wi-Fi naam / IP-adres / MAC-adres / Tijdzone / Wi-Fi signaalsterkte te controleren.
6. Tik om het netwerk in te stellen.
7. Schakel de kantoor notificatie in/uit.
8. Tik om het apparaat te delen met een ander account.
9. Tik om groepscontrole in te stellen.
10. Tik om locatie-informatie in te stellen.
11. FAQ en feedback over het probleem of suggesties naar de APP-beheerder sturen.
12. Controleer en update de firmware.


Hoe deel je apparaten met andere accounts?


1. Tik op "Apparaat delen" en open het scherm "Apparaat delen".
2. Tik op "Delen toevoegen".
3. Selecteer de regio en voer het account in waarmee je wilt delen.
4. Tik op "Gereed", het account verschijnt in je deel lijst.
5. De gedeelde gebruikers moeten het startscherm ingedrukt houden en naar beneden vegen om de apparaatlijst te verversen. Het gedeelde apparaat zal in de lijst verschijnen.

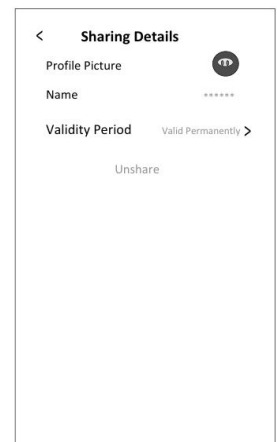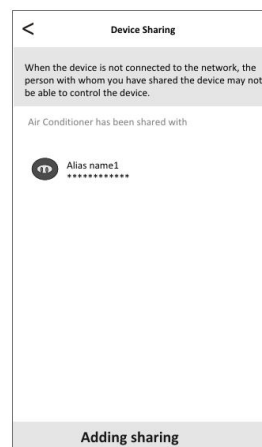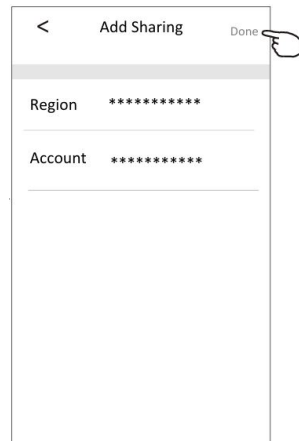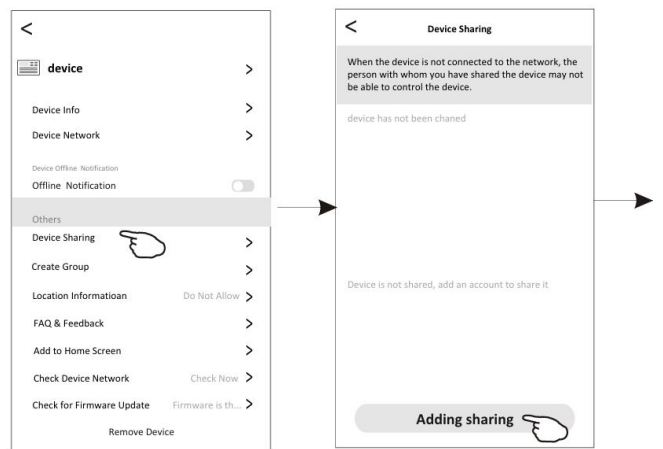


ACCOUNT PROFIEL INSTELLING

Accountinstellingen

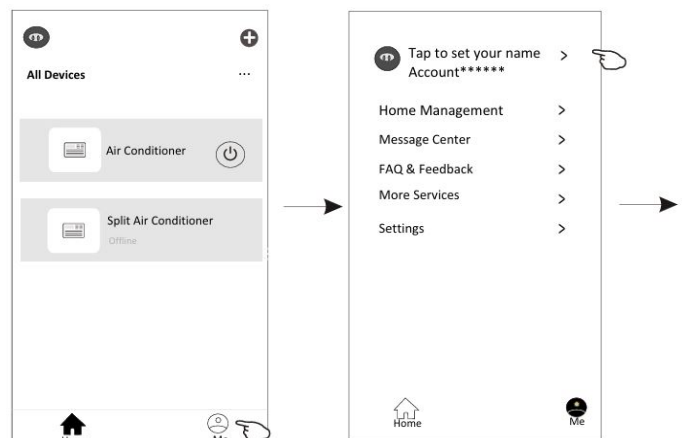


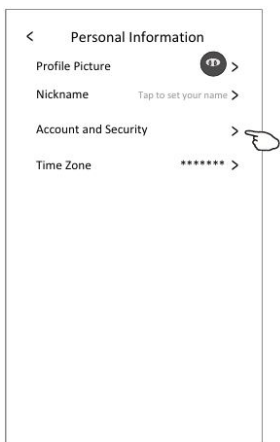


Account and security



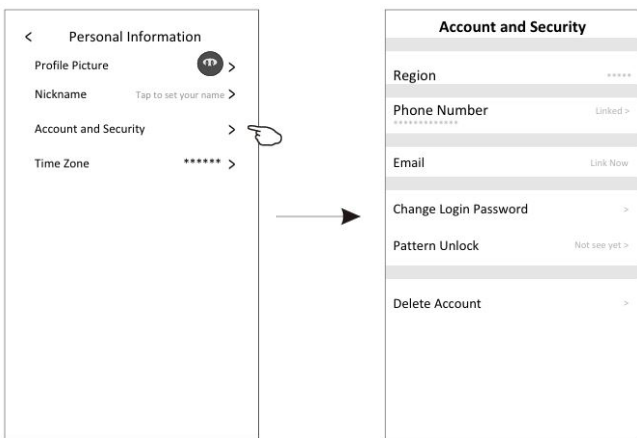


HOME (FAMILIE) BEHEER

1. Tik op "Home Beheer".

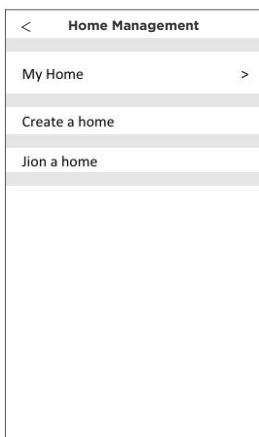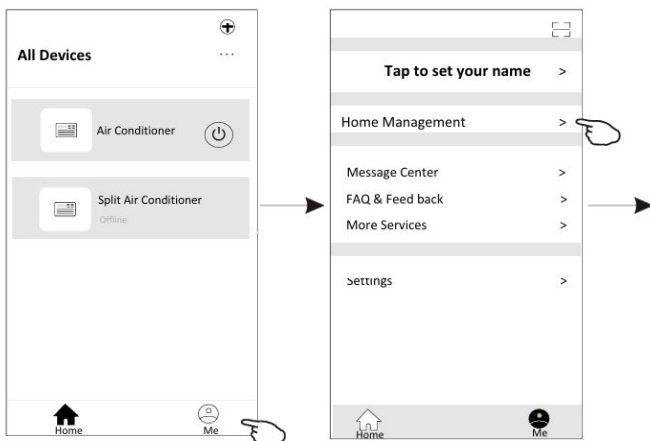

2. Voer de Home Naam in, stel je locatie in en specificeer de kamers door de aanbevolen kamer te kiezen zoals Woonkamer of op Kamer toevoegen te tikken.
3. Maak een Home.
4. Deelnemen aan een Home: Voer de uitnodigingscode in en tik op ->

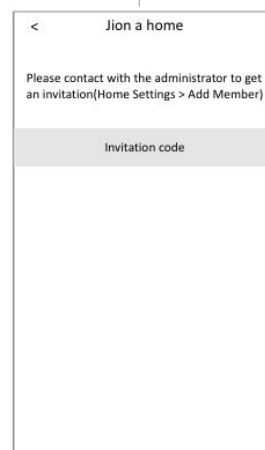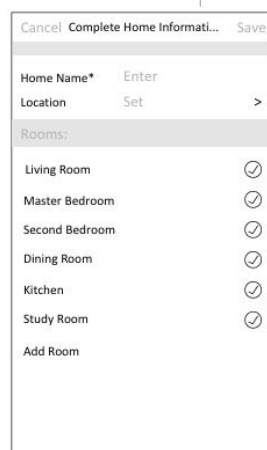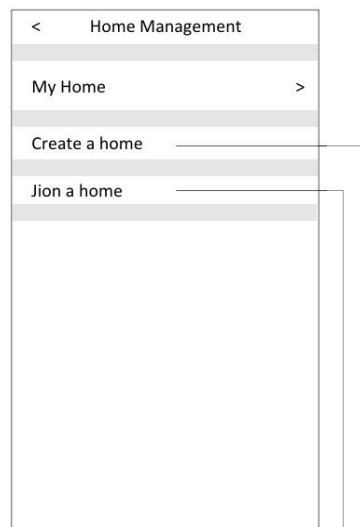

10. MELDINGEN

- Voor technische updates kan er een afwijking zijn tussen de werkelijke items en wat er in de handleiding staat. Raadpleeg het daadwerkelijke product en de APP.
- De Smart airconditioner APP kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd voor kwaliteitsverbetering, afhankelijk van de omstandigheden van de fabrikant.
- Als het Wi-Fi-signaal verzwakt is, kan de Smart App worden losgekoppeld. Zorg er dus voor dat de binnenunit dicht bij de draadloze router staat.
- De DHCP-serverfunctie moet geactiveerd zijn voor de draadloze router.
- De internetverbinding kan mislukken vanwege een firewallprobleem. Neem in dit geval contact op met je internetprovider.
- Zorg ervoor dat de Smart airconditioner APP als vertrouwd wordt beschouwd voor de beveiliging van het smartphonesysteem en de netwerkinstellingen.

Mobiel kan airconditioner niet vinden

1. De Smart Life App geeft het apparaat offline weer. Controleer de volgende voorwaarden:

- De airconditioner is opnieuw geconfigureerd.
- Airconditioner is uitgeschakeld.
- Router is uitgeschakeld.
- Airconditioner kan geen verbinding maken met de router.
- Airconditioner kan geen verbinding maken met het netwerk via de router.
- Mobiel apparaat kan geen verbinding maken met het netwerk.

2. Na het toevoegen van het apparaat verdwijnt het in de apparaatlijst. Houd ingedrukt en veeg naar beneden om de apparaatlijst te vernieuwen. Als er geen verandering is, sluit dan de app en start opnieuw.

11. PROBLEEMOPLOSSING

Beschrijving	Oorzaakanalyse
Airconditioner kan niet succesvol worden geconfigureerd	1. Controleer of de SSID en het wachtwoord van de verbonden WLAN-router correct zijn. 2. Controleer of er aanvullende instellingen in de WLAN-router zijn, zoals: - Firewall door de router zelf of via de pc - MAC-adresfiltering - Verborgen SSID - DHCP-server. Start de WLAN-router, het mobiele apparaat en de airconditioner (WLAN-module) opnieuw op en verbind de airconditioner opnieuw via CF-modus. Controleer voor het opnieuw opstarten of niemand al met dezelfde airconditioner verbonden is.
Mobiel kan airconditioner niet bedienen	1. Wanneer de airconditioner (WLAN-module) opnieuw wordt opgestart en de app «Apparaat verwijderen» weergeeft, zal het negeren van deze bevestiging ertoe leiden dat het mobiele apparaat de bedieningsrechten van de airconditioner verliest. Je moet de airconditioner opnieuw verbinden via CF-modus. 2. In het geval van stroomuitval zal het mobiele apparaat de bedieningsrechten van de airconditioner verliezen gedurende 3 minuten na het herstellen van de stroom. (Een melding zal op het mobiele apparaat verschijnen.) Als je de app (airconditioner) niet kunt bedienen, zelfs nadat de stroom is hersteld, moet je de airconditioner opnieuw verbinden via CF-modus.

12. VOOR NOTITIES



+49 7941 6433976
bauf-home.de
support@bauf-home.de

WI-FI FUNCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING